



プランテーションシャッター 採寸方法

プランテーションシャッターをより綺麗に・間違いなく注文できるよう採寸のポイントや注意事項をまとめたガイドです。
お見積りフォーム入力時に必ずご確認ください。

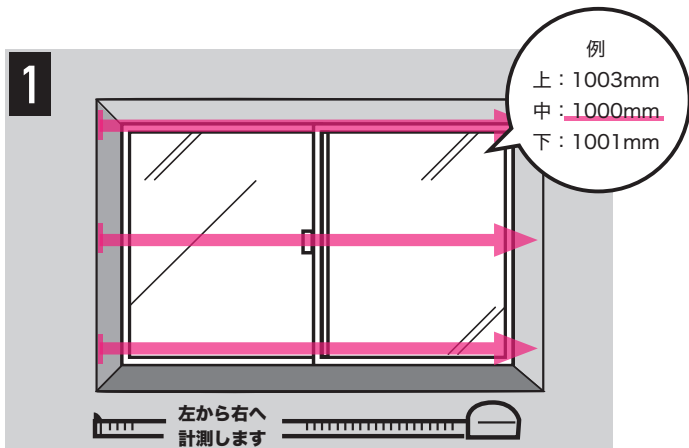


左から右へ上・中・下の三ヶ所を測ります。その3つの測定値から一番小さな数値を入力してください。

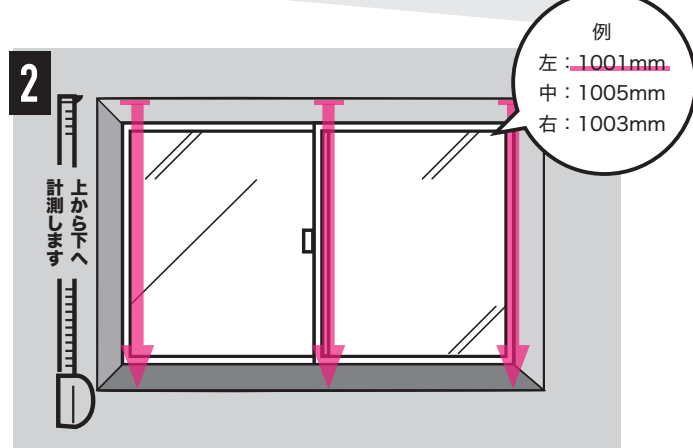


上から下へ左・中・右の三ヶ所を測ります。その3つの測定値から一番小さな数値を入力してください。

プランテーションシャッターの仕組み

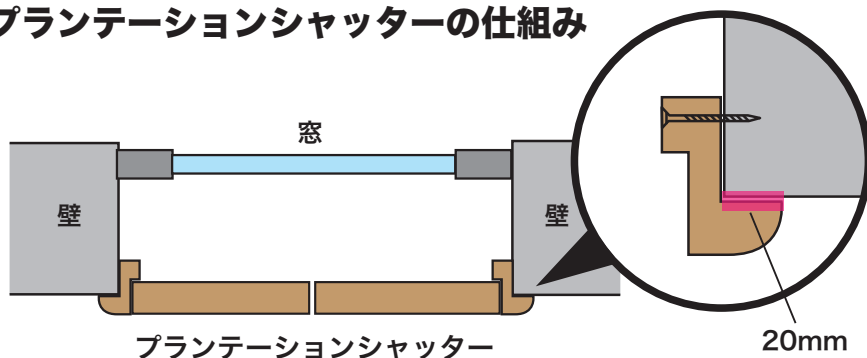

リップ(つば)付L型フレーム


L型フレームにリップ(つば)が付いているので壁とフレームの間にできた隙間を隠すことができます。(リップ幅 20mm)
これなら隙間を充填剤で埋める作業が不要になり作業効率がアップします。

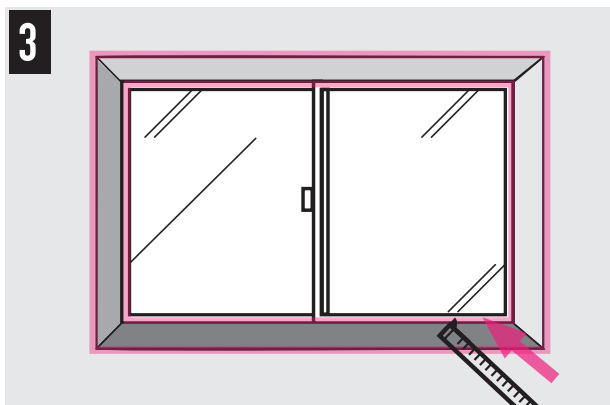

奥行きを測定し、ご希望のルーバー幅が設置可能か確認して選択ください。

ご注意ください!

パネルの表面(室内側)からルーバーを最大限開いた時の幅がルーバーサイズによって違います。

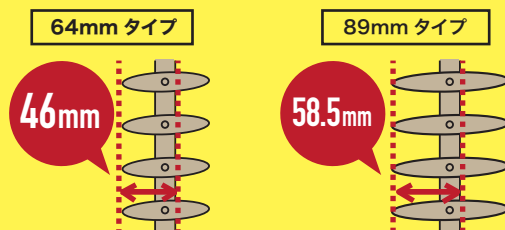

奥行き採寸は取り付けが可能かどうかの判断になりますのでご注意ください。

